

Manual de instruções

Modelo: MB4500

**ECONÔMICO, ECOLÓGICO,
PRÁTICO E SAUDÁVEL**



Rua Mirassol, 2372 - Boa Vista
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15025-130
(17) 3216-2768
www.mundialbrysa.com.br



Partes do climatizador


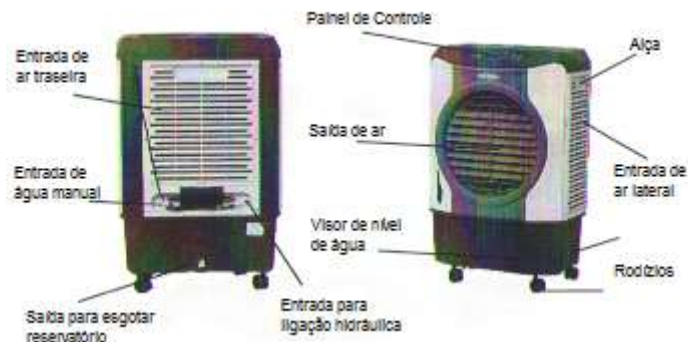


Diagrama de fiação elétrica

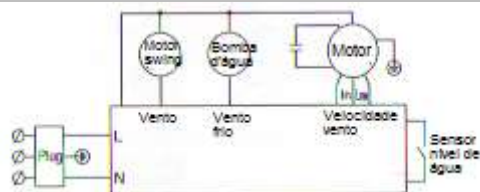

Instalação e uso

1. Coloque a caixa no chão (vertical) para abrir e retirar a máquina;
2. Escolha uma das maneiras a seguir para adicionar água ao reservatório de água:
 - a. Ligação hidráulica (automática): Utilizar uma mangueira de ½ polegada para ligar na entrada da bóia do aparelho com sua torneira.
 - b. Manual: abrir a tampa traseira da máquina para colocar água lentamente no reservatório. Observe o nível d'água pelo visor para que não ultrapasse o nível máximo.
3. Antes de ligar, certifique-se que o aparelho está ligado na tomada com a voltagem correta indicada. (127v ou 220v).
4. Pressione o botão ON/OFF para ligar.

Painel de controle



1. ON/OFF: Ligar e desligar o aparelho
2. WIND SPEED: Selecionar a velocidade do vento. O aparelho possui 3 velocidades.
3. COOL: Ligar a função climatizador. Nesta função é necessário possuir água no reservatório. Note que o climatizador "desliga" por 60s para umidificar as colmeias e irá religar automaticamente.
4. SWING: Função para oscilar as palhetas de direção do vento.

Parâmetros técnicos

Modelo	MB 4500	MB 4500
Voltagem (v)	110V – 60Hz	220V – 60Hz
Potência motor (w)	210W	210W
Potência bomba d'água	18W	18W
Corrente	1.4 A	0.7 A
Vazão de ar	4500M ³ /H	4500M ³ /H
Área de abrangência	40-50M ²	40-50M ²
Capacidade reservatório	45L	45L
Dimensões	680*420*1050mm	680*420*1050mm
Consumo de água	4-6 L/H	4-6 L/H
Peso	15,5 kg	15,5 kg

Segurança

1. Não desmonte o aparelho sem conhecimento técnico;
2. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, este reparo deve ser feito por profissionais
3. Para realizar qualquer lavagem ou limpeza, certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada.
4. Não cubra a entrada de ar e também não insira água fora do local indicado.
5. Caso o aparelho faça algum barulho anormal, desligue o aparelho e retire da tomada. Qualquer manutenção deve ser realizado por pessoas qualificadas.
6. Para melhor funcionamento, evite deixar o aparelho exposto a luz do sol.
7. Para melhor efeito, não utilize o aparelho em locais apertados. Sempre mantenha no mínimo 1m de distância da parede, tanto nas laterais quanto da parte traseira.
8. Caso fique muito tempo sem utilização, esgote o reservatório pelo dreno que possui na parte traseira. Para melhor vida útil, sempre que possível, ao desligar o aparelho deixe ligado apenas a ventilação para que seque totalmente as colmeias.
9. Para limpeza é aconselhável utilizar pano úmido com pouco agente de limpeza.
10. Caso ocorra algum acidente e molhe o aparelho, é aconselhável desligar e esperar 24h para total secagem.

Problemas comuns e soluções

Problemas	Possíveis causas	Soluções
Sem vento	- Velocidade baixa - Objeto obstruindo a passagem - Sem energia	- Aperte o botão velocidade - Manter o aparelho distante 50cm de outros objetos
Odores desagradáveis	- Reservatório de água ou filtro e colmeia sujos	- Desligue da tomada e faça procedimento de higienização
Sem ar frio	- Entradas de ar bloqueadas - Sem água - Função COOL desligada	- Verifique se o aparelho não está encostado na parede - Verifique o nível de água - Verifique se a função COOL está ligada

Caso o aparelho não volte a funcionar normalmente, entre em contato com o serviço de manutenção.